

目的地

MS309D-A
MS309D-W
MS109-A
MS109-W

自宅周辺の地図を表示する	82
地図から地点を探す	83
住所で地点を探す	84~87
地名を入力して探す場合	86、87
電話番号で地点を探す	88、89
施設の名前で地点を探す[50音]	90~93
施設のジャンルから地点を探す	94~96
ジャンル名を入力して探す場合	96
表示できる施設	97~99
周辺にある施設から地点を探す	100~102
登録地で地点を探す	103~105
登録地の並び替えをする	105
目的地履歴の中から地点を探す・削除する	106、107
郵便番号で地点を探す	108、109
地名から地点を探す[50音]	110、111
パソコン連携(いつもドライブリンク)	112
パソコン連携(いつもドライブリンク)の 流れについて	112
SDカードで地点を探す	113、114
マップコードで地点を探す	115
緯度・経度で地点を探す	116


自宅周辺の地図を表示する

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

自宅周辺の地図を表示します。



1-1 メニュー ボタン 現在地 ボタン 3

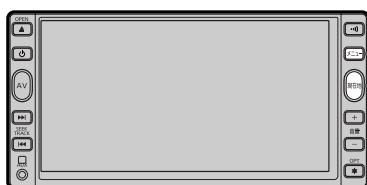

1-1
メニュー ボタン
現在地 ボタン
3

アドバイス

この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

「自宅を登録する」71～73、225ページ

1

メニュー ボタンを押し、目的地 ボタンをタッチして 自宅 ボタンをタッチする。

：自宅周辺の地図が表示されます。



1-3

1-2

2

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるときは 設定 ボタンをタッチしてください。



2


3

現在地の地図画面に戻るときは、現在地 ボタンを押す。

地図から地点を探す

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

表示中の地図から地点を探すことができます。

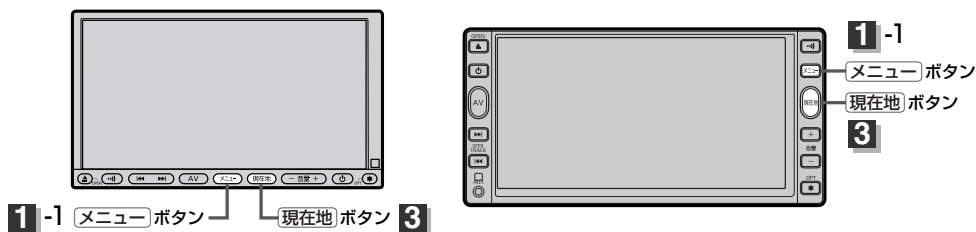

- 1 **メニュー** ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチし、**次へ** ボタンをタッチする。
：NAVI MENU画面が表示されます。



- 2 **地図** ボタンをタッチする。
：この画面に入る前の地図を表示します。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。


目的地

〔自宅周辺の地図を表示する〕／〔地図から地点を探す〕

住所で地点を探す(1)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

住所を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、約3,500万件のデータが収録されています。

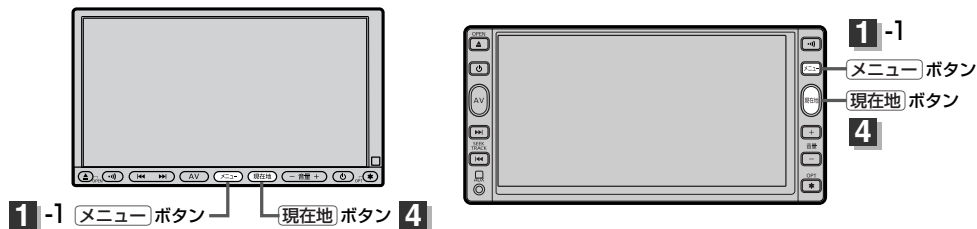

1

メニュー ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、**住所** ボタンを
タッチする。

：住所検索画面が表示されます。



2

例 愛知県名古屋市中区金山1丁目5-1を探す場合

① ■ 愛知県が表示されている場合

1 **あ 愛知県** ボタンをタッチする。

■ 愛知県が表示されていない場合

1 右画面の **あ** ボタンをタッチし、
あ 愛知県 ボタンをタッチする。

：愛知県の市区町村リストが表示されます。

都道府県リスト画面



- ② 右画面の **な** ボタンをタッチし、**な** ボタンをタッチする。

↑ / ↓ ボタンタッチでつづきを表示



- ③ **な 名古屋市中区** ボタンをタッチする。




- ④ 右画面の **か** ボタンをタッチし、**か 金山** ボタンをタッチする。



- ⑤ **1丁目** ボタンをタッチする。



- ⑥ 右画面の **5** ボタンをタッチし、**5** ボタンをタッチする。

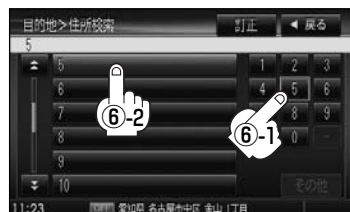

目的地

〔住所で地点を探す〕

住所で地点を探す(2)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

⑦ 1 ボタンをタッチする。

：愛知県名古屋市中区金山1丁目5-1の周辺の地図が表示されます。



※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるときには **設定** ボタンをタッチしてください。

☞ 「Quick機能について」66、67ページ

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンをタッチする。

地名を入力して探す場合

① 84ページ手順 1 を操作し、**地名入力** ボタンをタッチする。

：地名50音検索入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして地名をひらがなで入力し、**検索** ボタンをタッチする。

：リストが表示されます。

☞ 入力方法は「地名から地点を探す [50音]」の手順 **3** (110ページ)をご覧ください。

地名の頭文字表示*
住所検索リスト画面



③ リストから“地名”を選びタッチする。

■ 都道府県に複数の地名がある場合

絞り込み ボタンが表示されます。

絞り込み ボタンをタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。



都道府県に複数の地名がある場合に表示

④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を選ぶ。

☞ 検索方法は手順 2 (84～86ページ)をご覧ください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

設定メニューを表示させるときは **設定** ボタンをタッチしてください。

☞ 設定メニューにつきましては、「Quick機能について」66、67ページをご覧ください。

👍 アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。
- *印：頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻ってください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選んだあと **代表地点** ボタンをタッチすると、選んだ場所の代表地点の地図が表示されます。
- 地名を入力して探す場合、初期状態は“地名の一部でも検索できます。”とはっていますが、入力したいボタンをタッチすると消えます。

検索リスト画面について



リスト

地名の頭文字表示

※ 頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

ページ戻し/送り (🔼/🔽)



リスト

数字入力ボタン

※ 入力できない文字は暗くなり選択できません。

入力した数字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。

“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”の続きに地名がある場合、**その他** ボタンをタッチして地名をリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。(地名がない場合はボタンは暗くなり選択できません。)


電話番号で地点を探す

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、NTTタウンページの情報(約1,000万件)が収録されています。



1-1 メニュー ボタン 4 現在地 ボタン

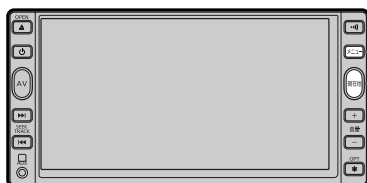

1-1
メニュー ボタン
現在地 ボタン
4

1

「メニュー」ボタンを押し、「目的地」ボタンをタッチして、「電話番号」ボタンをタッチする。

：電話番号検索入力画面が表示されます。



1-3
1-2

2

数字をタッチして電話番号を入力し、「検索」ボタンをタッチする。

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。



2-1

2-2

入力した数字を1つ訂正する場合

「訂正」ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

「訂正」ボタンを長めにタッチします。

入力途中で「検索」ボタンをタッチした場合

市内局番に該当する代表地点を表示します。



アドバイス

個人宅の電話番号を入力した場合は、「該当する電話番号が収録されていません。

市内局番より代表地点を表示します。」とメッセージが表示されたあとに代表地点が表示されます。

3

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるときは

設定 ボタンをタッチしてください。



3

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



アドバイス

該当する番号が収録されていない場合は、“該当する電話番号が収録されていません。”と表示されるため番号を確認のうえ、もう一度入力直してください。

目的地


〔電話番号で地点を探す〕

施設の名前で地点を探す[50音](1)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。
また、ハイブリッド検索☆で探すこともできます。

☆印：施設の候補が多い場合に順番を並び替えたり候補を絞り込んだりして探すこと。

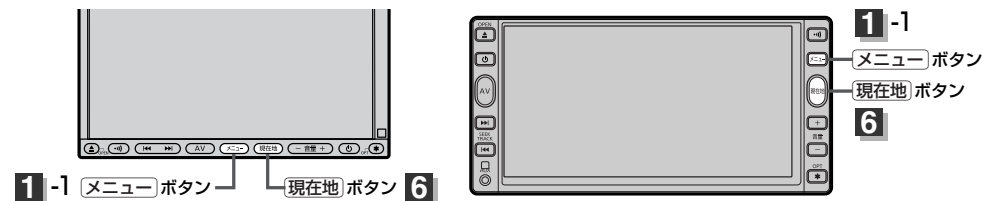

- 1 **メニュー** ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチして、**施設50音** ボタンをタッチする。
：施設50音検索入力画面が表示されます。



- 2 文字をタッチして、施設名をひらがなで入力する。



入力した文字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての文字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。



小文字に変換したい場合
変換したい文字を入力したあとに
小文字 ボタンをタッチします。

アドバイス

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

- 3 **検索** ボタンをタッチする。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10,000件より多い場合 **検索** ボタンは選択できません。10,000件以下になるよう入力してください。

例 “ぎん” と入力→10,000件より多い場合は検索できません。

“ぎんざ” と入力→10,000件以下で検索可能

↑ 次の文字を入力



- リストから“施設名”を選択する場合
リストから“施設名”を選択しタッチする。
：施設周辺の地図が表示されます。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示



4

- ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合

□ 順番を並び替えて表示する

- ① 並べたい順(**50音順** / **距離順** ボタン)
を選んでタッチする。

50音順 … 50音順に表示

距離順 …… 地図上の直線距離で現在地から
近い順に表示

(例) 距離順で表示



- ② リストから“施設名”を選択し
タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

□ 条件を入力して絞り込む

- ① **絞込み** ボタンをタッチする。

：条件入力画面が表示されます。



- ② 条件(**地域** / **ジャンル** ボタン)を
選んでタッチする。



- **地域** ボタンをタッチした場合

：検索リスト画面が表示されます。

1. “都道府県名” “市区町村名” の
順に選ぶ。

☐ 検索方法は84～86ページ
手順 **2** をご覧ください。



施設の名前で地点を探す[50音](2)

■ ジャンル ボタンをタッチした場合

：検索リスト画面が表示されます。

1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。



- ③ リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図画面が表示されます。

条件選択画面で選択した条件が青色文字で表示されます。



👉 アドバイス

- 検索施設の件数が増えるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせで絞り込むことができます。
- ☐ **条件を入力して絞り込む** の手順②(91ページ)で地域を選択した場合のリスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。) また、頭文字を連続でタッチすることで頭文字の行のリストがページ送り／ページ戻しすることができます。
- ☐ **条件を入力して絞り込む** の手順②(91ページ)でジャンルを選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 名称を全て入力しなくても、施設名の一部からでも検索できます。
- 指定した条件を変更したい場合は、☐ **条件を入力して絞り込む** の手順②(91ページ)の条件選択画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

5

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。



※施設に詳細内容がある場合は **情報** ボタンが表示されます。 **情報** ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 **地図** ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。

詳細情報画面 (例)



情報リスト画面 (例)



情報画面 (例)



目的地

施設の名前で地点を探す「50音」



6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

施設のジャンルから地点を探す(1)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(97～99ページ)をご覧ください。

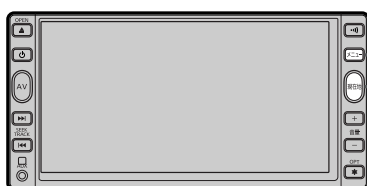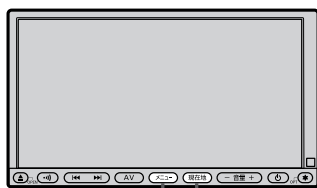

1-1
メニュー ボタン
現在地 ボタン
6

1

「メニュー」ボタンを押し、「目的地」ボタンをタッチして、「ジャンル」ボタンをタッチする。


：ジャンル検索リスト画面が表示されます。



2

探している施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種別を選択してタッチしていく。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

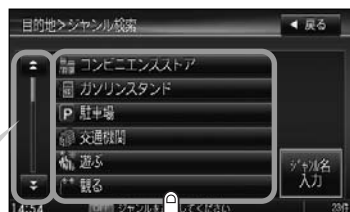


3

リストから“都道府県名”を選択し、タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面にしたがってタッチしてください。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

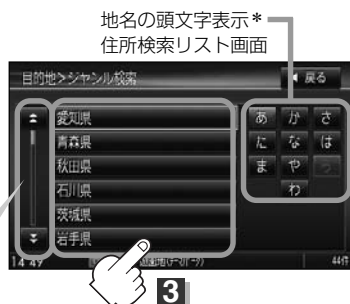

アドバイス

- 住所検索リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- *印：頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

4

リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

■ 現在地から近い順に表示したい場合

距離順 ボタンをタッチする。

4



施設までの距離

選択時点灯

5

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

※施設に詳細内容がある場合は **情報** ボタンが表示されます。

情報 ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認が
でき、 **地図** ボタンをタッチすると周辺の地図画面を表示します。



情報画面

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

目的地

〔施設のジャンルから地点を探す〕

施設のジャンルから地点を探す(2)

ジャンル名を入力して探す場合

- ① 94ページ手順 **2** のとき **ジャンル名入力** ボタンをタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。



- ② 文字をタッチしてジャンル名をひらがなで入力し、**検索** ボタンをタッチする。

入力方法は「地名から地点を探す[50音]」の手順 **3** (110ページ)をご覧ください。



- ③ リストから“施設の種類”を選びタッチする。



- ④ “都道府県名” “施設名” を選択してタッチしていく。

☞ 検索方法は手順 **2** (84～86ページ) をご覧ください。

👉 アドバイス

- 入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名” を選んだあと **全市区町村** ボタンをタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、社会保険事務所、保健所、法務局、運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

一般駐車場

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、養護・ろう・盲学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

遊ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリナ、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

表示できる施設(2)

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懷石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、本、リサイクルショップ、おもちゃ屋、ファッション、スポーツ、雑貨、その他日用品・雑貨・文具、ドラッグストア、パン・お菓子、チケット売買・プレイガイド、家電、携帯電話ショップ、複合大型商業施設、酒屋、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、食材、衣服・呉服・小物、その他繊維製品、化粧品・装飾品・民芸品、靴・バッグ・コート・毛皮、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

生活施設

郵便局、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

日産

日産

カーディーラー

日産、日産部品

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコステーション

エコステーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園



アドバイス

ジャンル検索と周辺施設検索では、記載内容や記載順は異なります。

周辺にある施設から地点を探す(1)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類のについては、「表示できる施設」(97～99ページ)をご覧ください。



1

■ 現在地周辺の施設を検索する場合

[現在地] ボタンを押す。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソルを検索したい場所に合わせる。

2

[メニュー] ボタンを押し、[目的地] ボタンをタッチする。

3

次へ ボタンをタッチし、[周辺施設] ボタンをタッチする。

：周辺施設検索リスト画面が表示されます。

4

■ 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合

[地図周辺] ボタンをタッチする。

■ ルート沿いにある施設を検索する場合

[ルート沿い] ボタンをタッチする。

■ 目的地周辺にある施設を検索する場合

[目的地周辺] ボタンをタッチする。



アドバイス

- ルートを設定していない場合は [ルート沿い] / [目的地周辺] ボタンは選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- [地図周辺] / [ルート沿い] / [目的地周辺] ボタンでは、リストに表示される施設は異なります。

5


探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

■ 施設の種類が表示された場合

下記手順 **6** へ進んでください。

■ 施設名が表示された場合

下記手順 **7** へ進んでください。

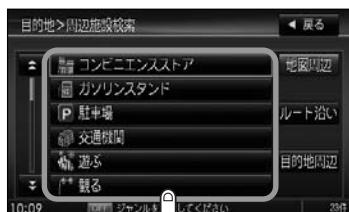

5

6

表示したい施設のジャンルを選択し、**検索** ボタンをタッチする。

：選択した種類にマーク(✓印)が付きます。

全選択 ボタンをタッチすると、全種類にマーク(✓印)が付きます。

※表示をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてマーク(✓印)を消します。**全解除** ボタンをタッチすると、リストに付いているマーク(✓印)を全て消します。



マーク

6-1

6-2

7

リストから“施設名”をタッチして、**決定** ボタンをタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

👉 アドバイス

- 100ページ手順 **4** で **地図周辺** ボタンを選択した場合、施設名の横に施設と現在地またはスクロール先からの距離を表示します。
- 100ページ手順 **4** で **ルート沿い** ボタンを選択した場合、現在地からの距離とルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。
- リストから施設を選択しタッチすると左側の地図に選択した施設の周辺地図が表示されます。
- 100ページ手順 **4** で **目的地周辺** ボタンを選択した場合、施設名の横に目的地からの距離を表示します。

100ページ手順 **4** で
地図周辺 ボタンを選択した場合



施設までの距離

7

周辺にある施設から地点を探す(2)

8

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細 ボタンをタッチする。



9

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



アドバイス

訂正したい場合は、**戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

登録地で地点を探す(1)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ことができます。よく利用する場所を登録しておく、簡単に目的地として設定することができます。




- 1 **メニュー** ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチして、**登録地** ボタンをタッチする。
：登録地検索リスト画面が表示されます。



- 2 リストから“地点”を選びタッチする。
：周辺の地図が表示されます。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

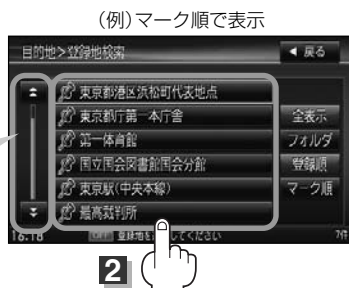

■ 登録した全ての地点を表示したい場合

- ① **全表示** ボタンをタッチする。
：登録した地点が全て表示されます。



目的地

(周辺にある施設から地点を探す) / (登録地点で地点を探す)

登録地で地点を探す(2)

■ 登録地をフォルダごとに表示したい場合

登録地をフォルダ指定している場合、下記手順にしたがって操作すると効率よく登録地を絞り込むことができます。

① **フォルダ** ボタンをタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



② フォルダ(**メインフォルダ** ~ **フォルダ20** ボタン)を選択し、タッチする。

：フォルダに登録した地点リストが表示されます。



③ リストから“地点”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



□ 登録した地点を全て表示するには…

1. 上記手順②で **全表示** ボタンをタッチする。

3

周辺の地図画面を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

👍 アドバイス

- 登録地をフォルダ指定していない場合は**メインフォルダ**ボタンのみ選択できます。
※登録されているフォルダのみ選択することができます。
登録地のフォルダ指定につきましては「🔍」**「登録地の編集／見る」**（226～230ページ）をご覧ください。
- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。
🔍「地点を登録する」69、70ページ
🔍「登録地の地図を呼び出す」233、234ページ
- 登録地リスト画面の初期設定は“全表示”です。
- 手順**2**（103,104ページ）で**フォルダ**ボタンを選択し、フォルダ選択画面に切り替えた場合、**〔メニュー〕**ボタンを押し**NAVI設定**→**登録地編集**→**登録地編集**ボタンをタッチしたときの表示方法もフォルダ選択画面になります。
- フォルダ名はフォルダ名編集画面にて変えることができます。
※**メインフォルダ**ボタンは、フォルダ名を変更することはできません。
🔍「フォルダ名の編集をする」237ページ

登録地の並び替えをする

登録地検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

（例）登録順で表示

手順**1**、**2**（103、104ページ）にしたがって操作し、

登録順ボタンをタッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

- ※タッチするたびに **登録順** ↔ **マーク順** と切り替わります。表示したい順を選択してください。
※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。



登録順 ボタン…地点が登録された順（古いものから）に表示します。

マーク順 ボタン…同じマークのもの同士をまとめて表示します。


目的地履歴の中から地点を探す・削除する

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。一度設定した目的地を再度設定するときに便利です。



1-1 メニュー ボタン 3 現在地 ボタン

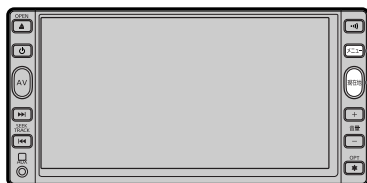

1-1
メニュー ボタン
現在地 ボタン
3

1

メニュー ボタンを押し、目的地 ボタンをタッチして、目的地履歴 ボタンをタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。



2

■ 地図を表示する場合

① リストから見たい履歴を選びタッチする。

：選択した地点付近の地図を表示します。



ボタンタッチ
でページ戻し/送り表示




アドバイス

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

■ 目的地履歴を削除する場合

① リストから削除したい履歴の


 ボタンをタッチする。

↑ / ↓ ボタン
タッチでページ戻し／送り表示



② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

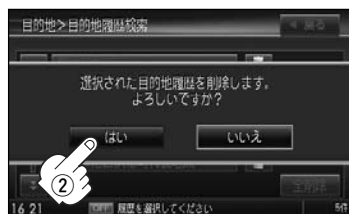

※他にリストに履歴がない場合はメニュー画面に戻ります。

■ 目的地履歴を全削除する場合

① **全削除** ボタンをタッチする。



② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

：全ての履歴を削除し、NAVI MENU画面に戻ります。



目的地

〔目的地履歴の中から地点を探す・削除する〕

3


現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

リスト表示中に **戻る** ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

郵便番号で地点を探す

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

ポスタルガイド等に掲載されている郵便番号から、施設付近の地図を表示することができます。

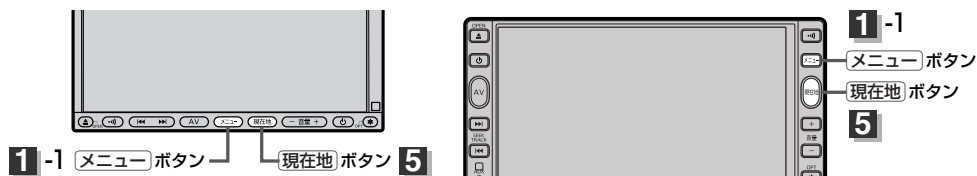

- 1** **メニュー** ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチし、**次へ** ボタンをタッチする。
：目的地のNAVI MENU画面が表示されます。



- 2** **郵便番号** ボタンをタッチする。
：郵便番号検索入力画面が表示されます。



- 3** 数字をタッチして郵便番号を入力し、**検索** ボタンをタッチする。
※4桁以上の入力が必要です。



入力した数字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。

入力途中で **検索** ボタンをタッチした場合

入力した郵便番号の検索リストが表示されます。該当する項目を選択して、タッチすると周辺の地図が表示されます。

4

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるときは **設定** ボタンをタッチしてください。

 「Quick機能について」 66、67ページ

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。




アドバイス

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

地名から地点を探す [50音]

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

地名を入力して地点を探すことができます。

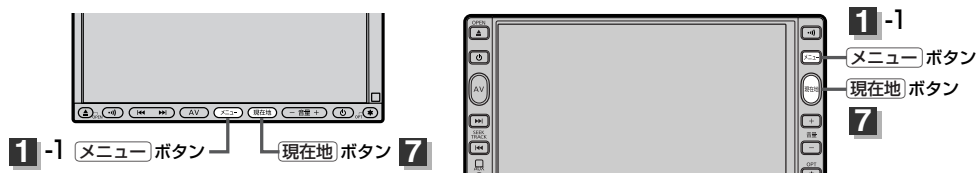

- 1 **メニュー** ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチし、**次へ** ボタンをタッチする。
: NAVI MENU画面が表示されます。



- 2 **地名50音** ボタンをタッチする。
: 地名50音検索入力画面が表示されます。



- 3 文字をタッチして、地名をひらがなで入力する。



入力した文字を1つ訂正する場合
訂正 ボタンをタッチします。
全ての文字を訂正する場合
訂正 ボタンを長めにタッチします。

小文字に変換したい場合
変換したい文字を入力したあとに
小文字 ボタンをタッチします。

アドバイス

- 初期状態は“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると消えます。
- 入力、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゅうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できますが、名前を正確に入力した方が、リストに表示する地名を絞り込むことができます。
- 入力できない文字は暗くなります。

4

検索 ボタンをタッチする。



4

5

リストから“地名”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面にしたがってタッチしてってください。

☞ 検索方法は「住所で地点を探す」の手順 **2** (84～86ページ) をご覧ください。

■ 都道府県に複数の地名がある場合

絞り込み ボタンが表示されます。

絞り込み ボタンをタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。



5

↑ ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

都道府県に複数の
地名がある場合に
表示

6

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるときは **設定** ボタン
をタッチしてください。



6

7

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

目的地

「地名から地点を探す」[50頁]

パソコンで指定のWebサイト(いつもドライブ)を利用して、地点情報やルート探索した結果をSDカードに保存すると、本機で確認またはルートを再探索したり、本機に地点を保存することができます。いつもドライブを利用するにはユーザー登録を行なう必要があります。ユーザー登録の方法は、別紙の「いつもドライブリンク」を参照してください。

パソコン連携(いつもドライブリンク)の流れについて

※番号にしたがって参照してください。

1. 指定のWebサイトにアクセスし、ユーザー登録する。




- 2*. サイト上で地点を選択したりルート探索をする。



ダウンロード方法

- ① パソコンに半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。
- ②* 地点またはルートを“DRIVE”フォルダにダウンロードする。

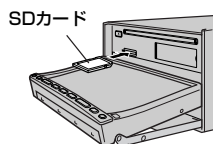

4. SDカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。

- ☞ 「SDカードを入れる／取り出すには」 46ページ
- ☞ 「SDカードで地点を探す」 113、114ページ
- ☞ 「SDカードからルート探索をする」 146、147ページ
- ☞ 「SDカードから地点を登録する」 238、239ページ

3. パソコンにSDカードを差し込み、SDカードに“DRIVE”フォルダを移動(ドラッグ)する。

👍 アドバイス

- SDカードを使用する前に ☞ 「SDカード／USBメモリデバイスについて」 39、40ページを参照してください。
- SDカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行なうため、いつもドライブ上でのルート探索結果と異なります。
☞ 「SDカードからルート探索をする」 146、147ページ
☞ 「ルート探索条件の設定をする」 240～243ページ
- いつもドライブで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地となります。(いつもドライブで指定した出発地にはなりません。)
- ★印：詳しい操作方法につきましては、Webサイトいつもドライブの「ヘルプ」を参照してください。

SDカードで地点を探す(1)

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W


パソコンを使用してSDカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

☞「パソコン連携(いつもドライブリンク)」112ページ

※SDカードの再生☆を停止してから操作してください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大500カ所・自宅含む)

☞「SDから地点を登録する」238、239ページをご覧ください。

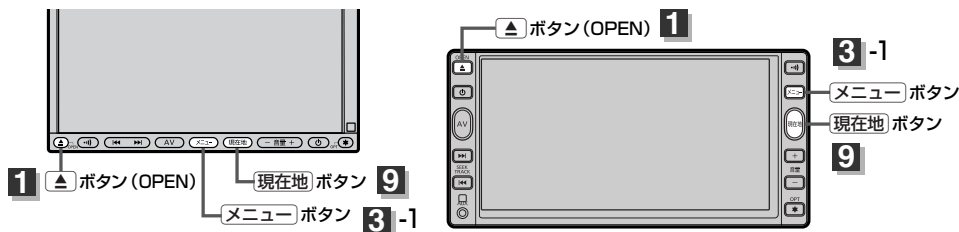

1 ▲ ボタン (OPEN) を押す。
: ディスプレイ部が開きます。

2 SDカード挿入口にSDカードを差し込む。
: 自動でディスプレイ部が閉じます。
☞「SDカードを入れる／取り出すには」46ページをご覧ください。


3 メニュー ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチし、**次へ** ボタンをタッチする。



4 **SD登録地** ボタンをタッチする。
: SDカードに保存した地点のファイル画面が表示されます。
※SDカード内に保存した地点ファイルが1つの場合は、
手順 **5**-2 (フォルダ画面(例))に進んでください。



5 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。
: SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

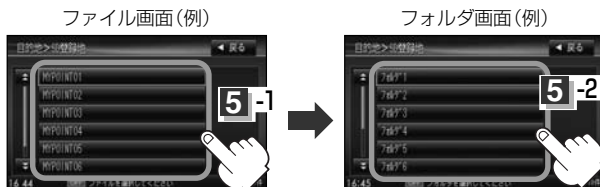

SDカードで地点を探す(2)

6

リストから地点を選択してタッチする。：施設の詳細情報が表示されます。

リスト画面(例)

詳細情報画面(例)

↑ / ↓ ボタン
タッチでページ
戻し / 送り表示



※詳細情報がない地点は周辺地図が表示されます。(下記手順 **7** 参照)

7

地図 ボタンをタッチする。：周辺の地図が表示されます。



※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるには、**設定** ボタンをタッチしてください。

8

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



アドバイス

- 指定のWebサイトからダウンロードしたデータ(リスト)はSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に「DRIVE」という名前のフォルダがない場合は半角で「DRIVE」という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内にデータ(リスト)を入れてください。SDカードを挿入していない/SDカード内にデータ(リスト)がない場合は手順 **4** (113ページ) でSDカードを挿入またはSDカードにルートの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内にデータ(リスト)があることを確認してください。
☑ 「SDカードを入れる/取り出すには」 46ページ、「パソコン連携(いつもドライビングリンク)」 112ページ
- 指定のWebサイトからルート探索したデータを本機で探索する場合は☑ 「SDカードからルート探索をする」 146、147ページを参照してください。
- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター/microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード/microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
- SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。
☑ 「SDカードから地点を登録する」 238、239ページを参照してください。

マップコードで地点を探す

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、施設付近の地図を表示することができます。



- 1** **メニュー** ボタンを押し、**目的地** ボタンをタッチし、**次へ** ボタンをタッチする。

：NAVI MENU画面が表示されます。



- 2** **マップコード** ボタンをタッチする。

：マップコード検索入力画面が表示されます。



- 3** 数字をタッチして、マップコードを入力し、**検索** ボタンをタッチする。

☞ 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **2** (88ページ)をご覧ください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

👍 アドバイス

マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。
※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシングなどから出版されています。
(平成21年3月現在) 全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
<マップコードはデンソーの登録商標です。>
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、「該当するマップコードが収録されていません。」と表示され入力画面に戻ります。

目的地


〔SDカードで地点を探す〕

／〔マップコードで地点を探す〕

緯度・経度で地点を探す

MS309D-A/MS309D-W
MS109-A/MS109-W

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

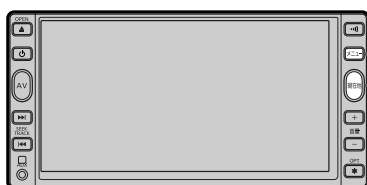

1-1 メニュー ボタン 4 現在地 ボタン

1

メニュー ボタンを押し、目的地 ボタンをタッチし、次へ ボタンをタッチする。



2

緯度経度 ボタンをタッチする。

：緯度・経度検索入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、緯度と経度(緯度(北緯)→経度(東経)の順)を入力し、検索 ボタンをタッチする。

☞ 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 2 (88ページ)をご覧ください。

：周辺の地図が表示されます。

※ 閉じる ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。



数字入力時、選ばない数字は暗くなります。

4

現在地の地図画面に戻るときは、現在地 ボタンを押す。



アドバイス

入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“指定座標の地図が収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。